

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

- 1.1. Корпус фильтра предназначен для фильтрации небольших потоков холодной воды для бытовых нужд, в зависимости от установленного сменного картриджа, стандарта Slim line 10".
- 1.2. Корпус фильтра подключается непосредственно к водопроводу и устанавливается как автономно, так и под раковиной.

Модель	Мак рабочее давление, бар	Диапазон рабочих температур, °С	Рекомендуемая скорость фильтрации, л/мин	Присоединение, дюйм	Габаритные размеры, Д/Ш/В, мм
AT-FMB12	6	+2...+40	до 60	½	123/115/320
AT-FMB34	6	+2...+40	до 60	¾	123/115/320
AT-FMB1	6	+2...+40	до 60	1	123/115/320
AT-FMC12	6	+2...+40	до 60	½	123/115/320
AT-FMC34	6	+2...+40	до 60	¾	123/115/320
AT-FMC1	6	+2...+40	до 60	1	123/115/320

Материал крышки – полипропилен

Материал колбы – полипропилен (для серии AT-FMB); Материал колбы – сан-пластик (для серии AT-FMC).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус: крышка, имеющая пружинный клапан сброса давления; колба для установки картриджа (картридж в комплект поставки не входит); уплотнительное кольцо между крышкой и колбой, ключ, кронштейн.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Важно! Все необходимые работы с водопроводом должны выполняться квалифицированным специалистом.

4.1. Место установки корпуса фильтра магистрального необходимо выбрать так, чтобы была возможность легкого доступа для обслуживания и замены картриджа.

4.2. Монтажное положение – установить на горизонтальном трубопроводе, учитывая направление потока.

4.3. Присоединение корпуса фильтра к водопроводу выполнить через разъемные соединения.

4.4. Для проверки герметичности изделия и отсутствия течи в соединительных узлах – открыть кран подачи холодной воды.

4.5. Для замены картриджа закрыть кран подачи холодной воды, сбросить давление через пружинный клапан, с помощью ключа (входит в комплект поставки) открутить колбу. Вынуть использованный картридж и поместить новый. Убедиться, что уплотнительное кольцо находится на месте и завернуть колбу, используя ключ. При повторном использовании уплотнительного кольца вытереть его насухо, смазать силиконовой смазкой.

Внимание! Обязательно вынуть картридж из упаковки перед установкой в корпус фильтра.



Внимание! При возможности падения температуры в помещении, где установлен корпус фильтра ниже 0 °С, необходимо обеспечить защиту от воздействия низких температур.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Корпус фильтра перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

5.2. Корпус фильтра следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а его поверхность от нанесения царапин.

5.3. Корпус фильтра следует хранить в неоттапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.

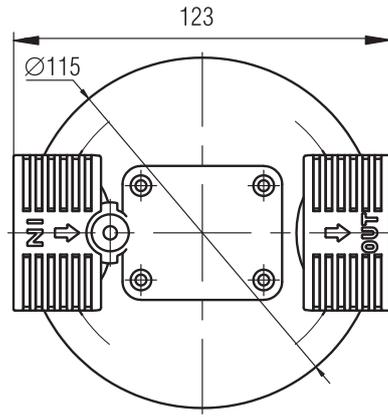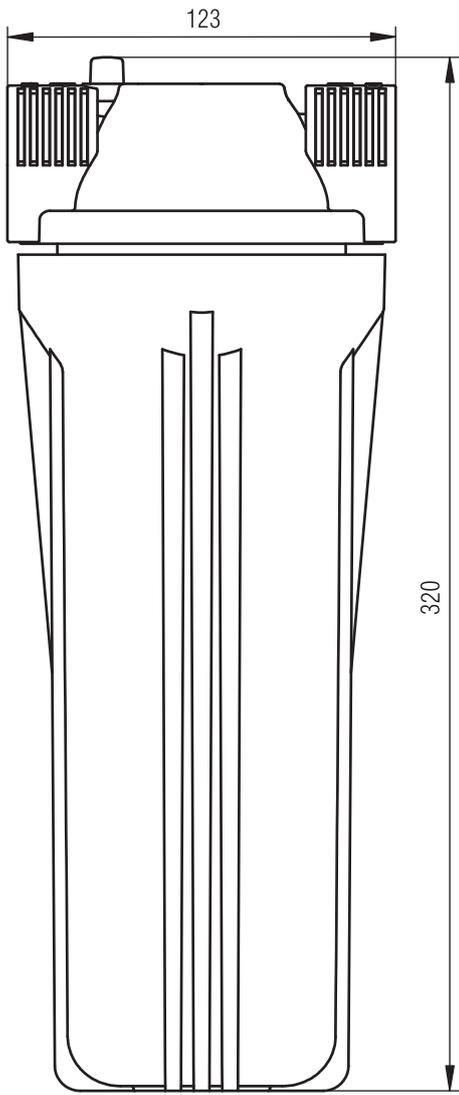

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47